


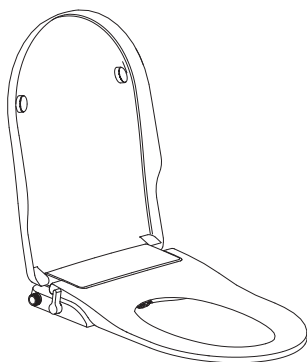

洗浄便座

kirei

家庭用

この度は、洗浄便座kireiをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

※お使いの前に「安全上のご注意」(3ページ)を
必ずお読みください。

1 各部の名前 ----- 1

2 使うとき ----- 3

- 安全上のご注意 ----- 3
- 取り付け ----- 3
 - 取り付け前に ----- 3
 - 取付手順 ----- 4
 - ホースの取付 ----- 5

3 操作方法 ----- 6

- WASH ----- 6
- BIDET ----- 6
- STOP ----- 6

4 お掃除と取り外し ----- 7


5 メンテナンス方法 ----- 8

6 故障かな?と思ったら ----- 9


- 自己診断&トラブルシューティング ----- 9
- 製品仕様 ----- 9

1 各部の名前


■本体

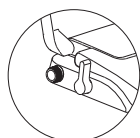

給水口は左にあります
Water inlet on the left

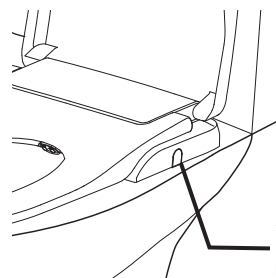


本体脱着ボタン
Dismantlement button

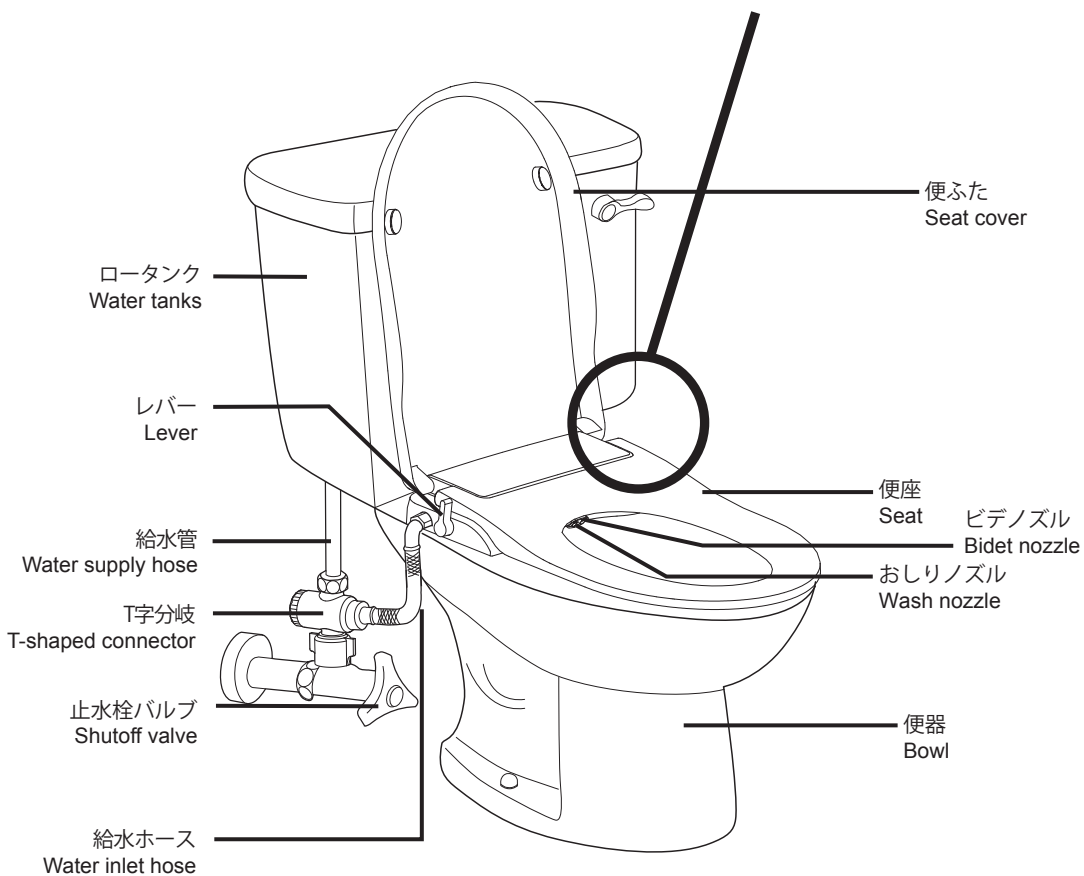


■付属品

1. 本体
Main body

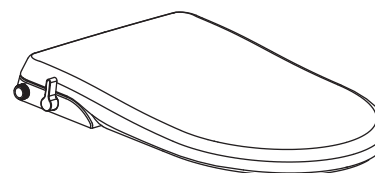

2. 位置決用型紙
Installation template

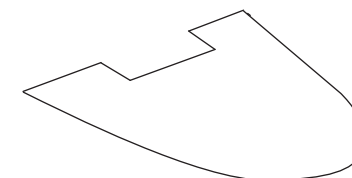


3. 同梱部品
Fixing Components



取付ボルト
Connecting bolts(2)



アンカープラグ
Expansive nuts(2)



取付プレート
Adaptable panel(1)




調整ワッシャ
Sliding plates(2)



ナット
Nut(2)

T字分岐
T-shaped connector




本体給水ホース
Water hose



Filter

取扱説明書
Installation and User Manual

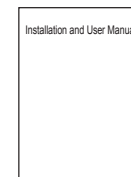

2 使うとき

取扱説明書をよく読み、正しく取り付けを行ってください。

■ 注意


1. 水圧は0.07~0.8Mpa(10~116PSI)の範囲で使用してください。
The water pressure limit is from 0.07 to 0.8 MPa (10 to116 PSI). Please use as instructed.
2. 止水栓が近くにあることを確認してください。
The water shutoff valve should be near where the product can be installed and dismantled.

■ 取付を始める前に

■ 取付前に (※図を参考にしながら行ってください)


- 1.調整ワッシャに取付ボルトを組付けます。
Insert the connecting bolts in adjusting pieces.

図のように取付ボルトを調整ワッシャの奥まで差し込んでください。
As figure,insert the connecting bolts in the boles of adjusting pieces.

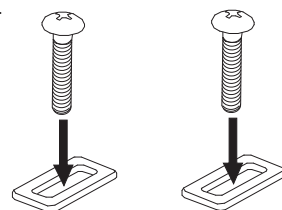

- 2.先ほど作成した調整ワッシャを取付プレートに組付けます。
Insert connecting bolts with adjusting pieces in the adaptable panel.

図のようにしっかり奥まで取付ボルトをはめてください。
As figure,insert the connecting bolts in the boles of adjusting pieces in the holes of the adaptable panel.

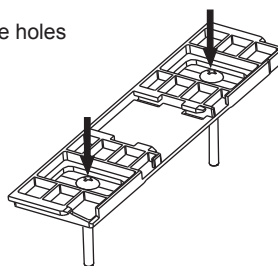

■ 取付手順

- 1：便ふたと一緒に固定されているネジを取り外して
現在お使いの古い便座を取り外します。




- 2：図を参考にアンカープラグをネジを取り外した
穴に押し込みます。この時にドライバーなどで
簡単に押し込めます。



- 3：図のように便器の上に位置決用型紙をあてて
便座の先端が便器からはみ出ない位置に置きます




- 4：図を参考に取付プレートを使器に取り付けます。
位置決用型紙を参考に前後の取付位置を決め
便器を挟み込み下から便器をナットと固定板で
挟み込むように下側からしめこみ固定します。

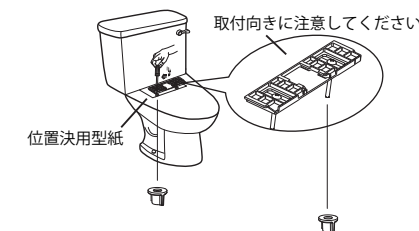

- 5：取り付けテンプレートを取り外します




- 6：本体の取り付けは、取付プレートが取り付けで来
たら便器手前から本体をスライドさせ奥までまっ
すぐ差し込み取り付け完了です。

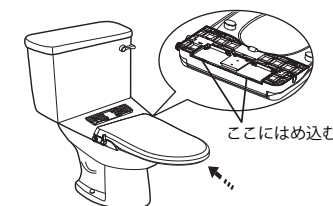

■ ホースの取付

- 1：止水栓を開め、ロータンクの水を流しきる、そして給水管を止水栓から取り外す。
ゴムパッキングが止水栓とT字分岐の間にあることを確認し、図の通り取り付け。

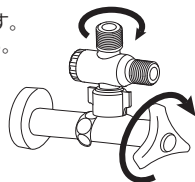

- 2：T字分岐にホースを取り付ける。


※以下の場合には逆止弁カバーを取り外しOリングの調整を行ってください。

A. 水圧が0.05MPa以下で、ファミリータンクをお使いの場合


B. ノズルが通常どおり動作せず水位が低い場合

- ① 逆止弁を取り外します
- ② 逆止弁カバーとOリングを取り外しますが、
シーリングOリング箱の時取り外さないでください。
- ③ 吸水口に戻します。


注意：水圧が0.1MPaの場合は必ずレギュレーターカバーとOリングは外さずに
そのまま使用してください。

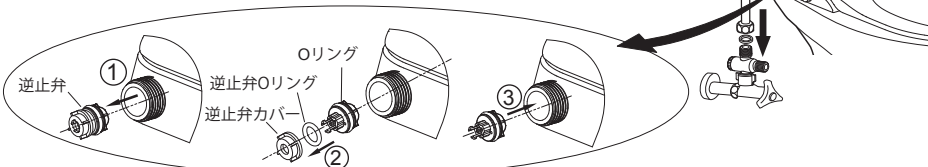

- 3：図のように、便座の吸水口とT字分岐をホースでつなぎます。この時に、フィルターとパッキングが外れないよう、注意しながら作業してください。
※ずれていると水漏れの原因になります。

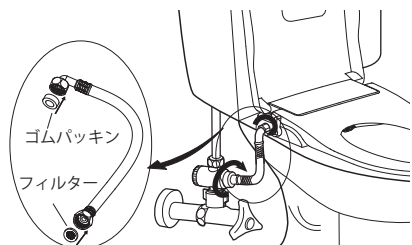

- 4：漏れがないか確認しながらゆっくり止水栓をあけていきます。

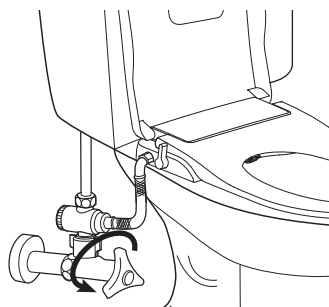

禁止

便ふたと便座が開いた状態で持ち上げないでください。
故障の原因になることがあります。



警告


水の供給は40℃以上もしくは0℃以下で使用しないでください。

3 操作方法

■ WASH おしり洗浄


- ・レバーを垂直の位置から時計回りに回す。
- ・ノズルが出てきて洗浄が始まります。
- ・水圧の調整はレバーの角度で変わります

- ・ Turn the lever clockwise from the vertical position.
- ・ Nozzle for WASH moves forward and start the function.
- ・ The water volume changes with the turning of lever.

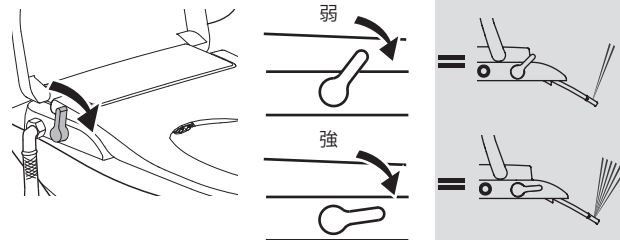


■ BIDET ビデ洗浄

- ・レバーを垂直の位置から半時計回りに回す。
- ・ノズルが出てきて洗浄が始まります。
- ・水圧の調整はレバーの角度で変わります

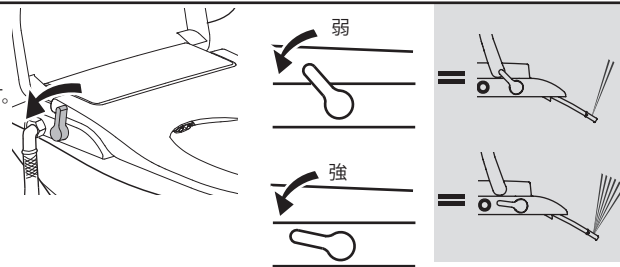

■ 使わない時・セルフクリーニング

- ・使わない時は90度の角度にレバーを戻します。
- ・ノズル先端のクリーニングを行う場合は停止位置から、
25度ずつレバーを動かして数秒ずつ水を流し洗浄します
- ・ノズル本体部分は、使うたびに洗浄されます。
- ・追加で洗浄したい場合は、ノズル先端クリーニング同様に数秒間25度のポジションでキープさせ水を流します。
その後90度の位置へ戻します。

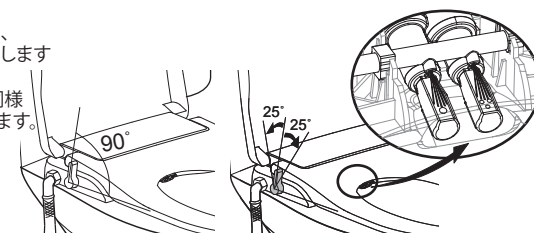

4 お掃除と取り外し

1. 便座本体の清掃


柔らかい布で汚れをふき取ってください。
キッチン用の研磨剤の入った洗剤を使わない。
家庭用中性洗剤以外は使わない:

例) 酸・アルカリ性 洗剤⇒×
業務用洗剤⇒×
トイレトーパー⇒×
乾いた布⇒×



2. ノズルの清掃

優しくノズルを引き出し、
柔らかいブラシか布で洗浄します。

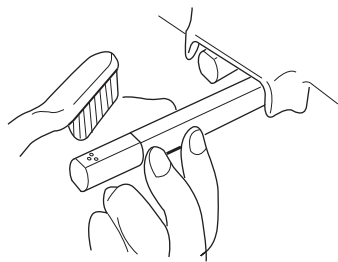


3. フィルターとレギュレーターの清掃

(もし水圧が通常よりも弱く感じたら)

1: T字分岐と便座をつなぐホースの中にあるフィルターを取り出し洗浄します。
この清掃を行うとき止水栓を閉めてください。

2: レギュレーターとOリングを取り出しは5ページを参考に取出し洗浄します。

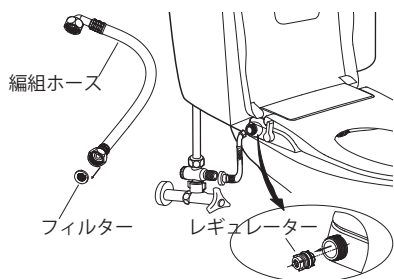

4. 本体の取り外し


止水栓を閉じ、便ふたを閉じてから本体右側にある脱着ボタンを押したまま本体を手前に引く、そのまま本体を便器面まで滑らせる。
※給水ホースがつながったままの場合、無理に引っ張らないでください。



5 メンテナンス方法


1. レバーの取り外し

図のAのように最大まで回します。
図のBのようにレバーを取り外すことができます。図のCのように取り外した時と同じ角度でクリック音がするまで差し込み、レバーを垂直に戻し完成です。

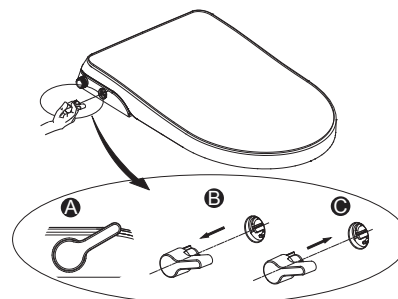


2. ノズルの交換

図Aのようにノズルを優しく引き出します。
先端ノズルを少しひねりながら取り外します。
ノズル先端の取り付けはそれと逆の手順で行ってください。

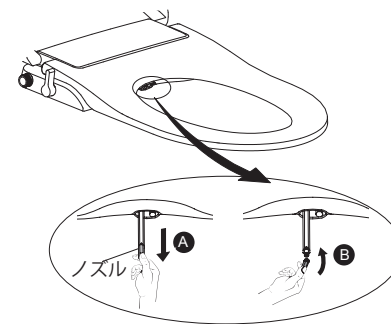


3. レギュレーター交換

通常水が出る位置までレバーを倒します。
給水管からプライヤーなどを使って取り外します。交換したら、水停止位置までレバーを戻し完了です。

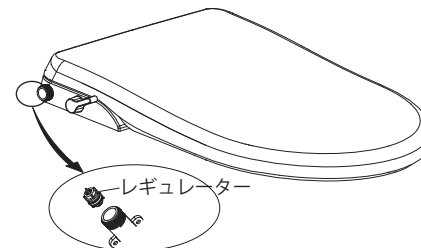

4. ホースの水漏れがあったら

両サイドのホースの端から水漏れが見つかった際は、もう一度取り付けナットを強く締め込んでください。

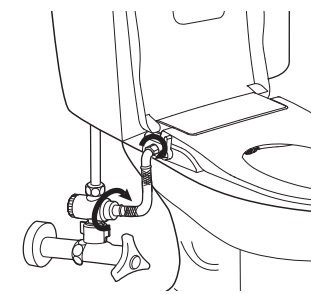

6 故障かな?と思ったら

■ 自己診断とトラブルシューティング

症状	状況	ご確認ください
水が出ない	本体からの水圧が弱い場合	素早くレバーを最大水量まで回したり戻したりしてください。
	水道からの給水圧が弱い場合	もし水圧が0.7kgf/cm 以下の場合は地域水道専門業者に問い合わせください。
おしり・ビデ機能が 使えない	止水栓が閉まったままの場合	止水栓を開けてください。
	フィルター・T字分岐のつまりの場合	フィルターとT字分岐を取り外し洗浄してください。
	ホースのフィルターでの詰りの場合	ホース内とフィルターを清掃してください。
	ノズル先端での詰りの場合	ノズルをはずし清掃してください。
	外部水圧が弱い場合	外部水圧を上げるよう水道専門業者に依頼してください。
使用中に便器から 水が漏れる	外部水圧が高すぎる場合	最大水圧は 0.8MPa でご使用ください。もし水圧がそれ以上で 止水栓でコントロールできない場合は、 水道専門業者に依頼してください。

上記トラブルシューティングでも解決しない場合は販売店にお問い合わせください。



ご自身でユニットを分解、修理、改造しないでください。

■ 仕様

kirei: 型式	SG-001	
おしり吐水量	0.35 - 1.8 L/min	
ビデ吐水量	0.35 - 1.8 L/min	
逆止弁	真空ブレーカー	
水供給方式	水道直結法式	
水圧範囲	静圧:0.07- 0.8 MPa, 動圧:above 0.03MPa	
製品寸法	SG-001	370X500X60mm
製品質量	SG-001	2.23 KG

■ To request service:

1. Please recheck the user's manual.
2. If failure or damage occurs after referring the manual, stop using the product and contact the retailer or local service center.